


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

COMPACT[®]
PanArq


MANUAL INSTALACIÓN COMPACT CABINAS Y DIVISORIAS




MANUAL INSTALACIÓN COMPACT CABINAS Y DIVISORIAS

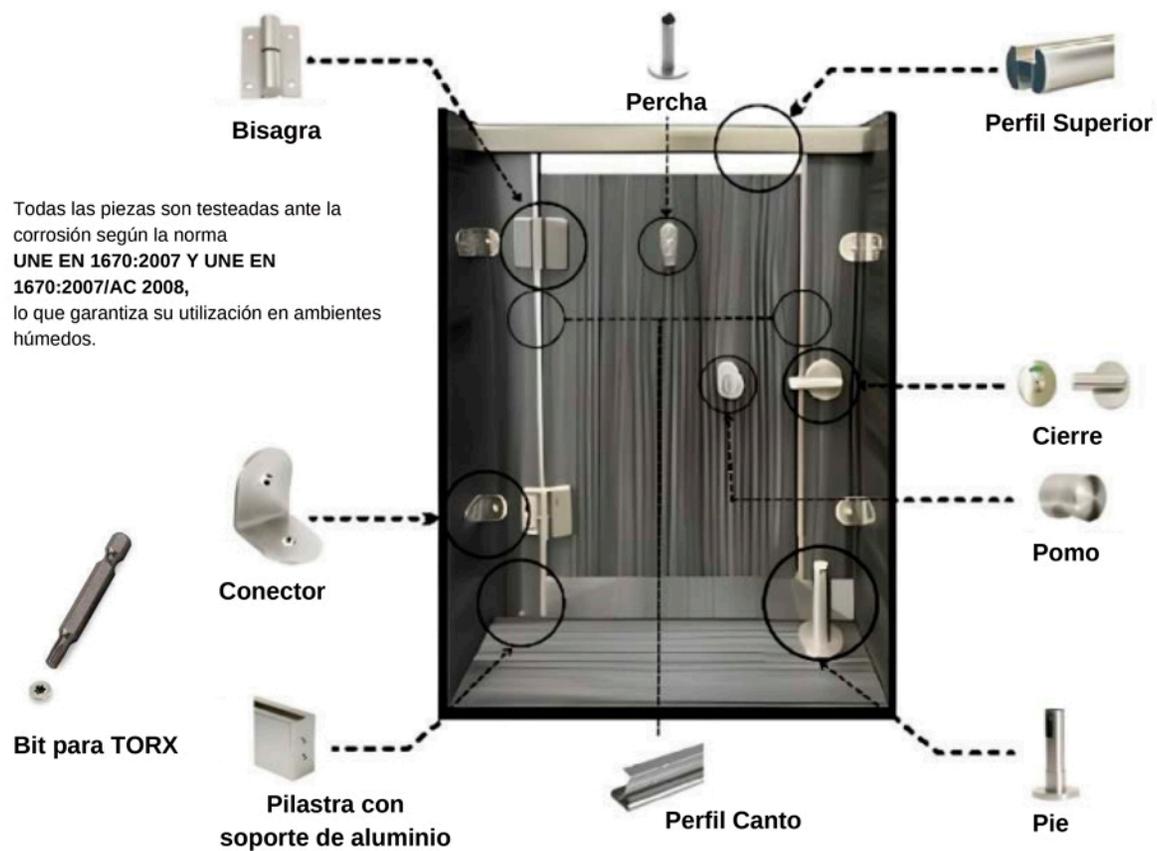

MANUAL INSTALACIÓN COMPACT CABINAS Y DIVISORIAS

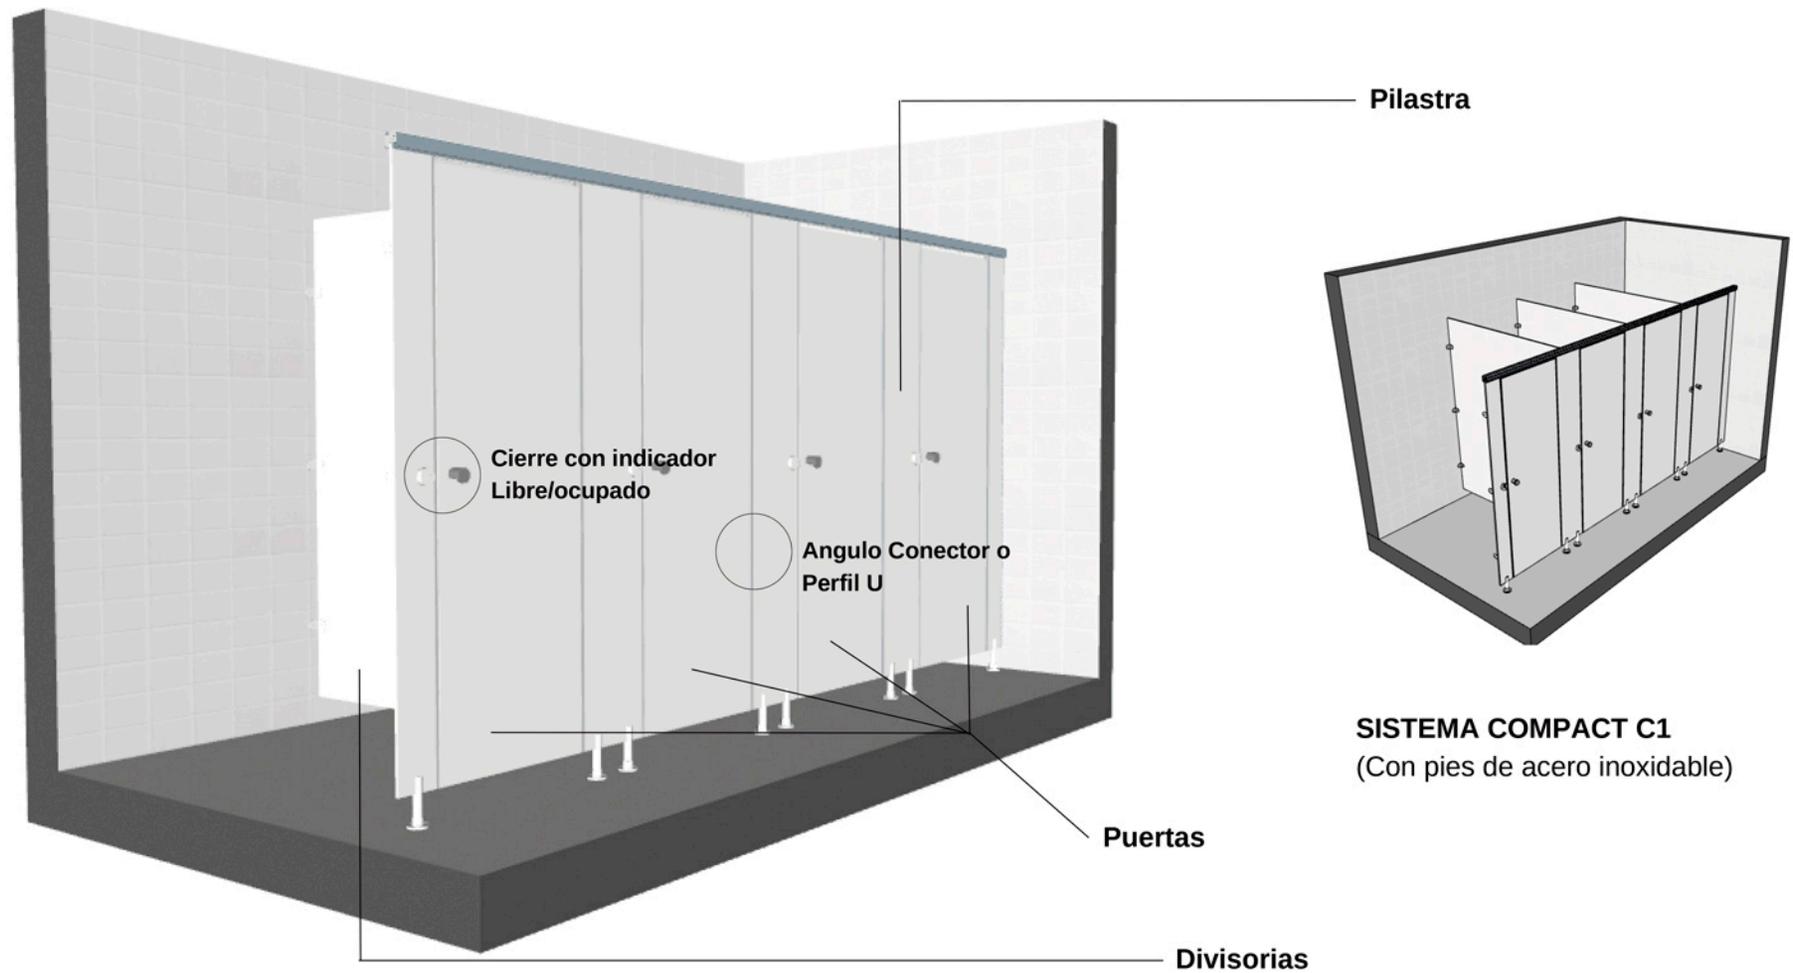


MANUAL INSTALACIÓN COMPACT CABINAS Y DIVISORIAS

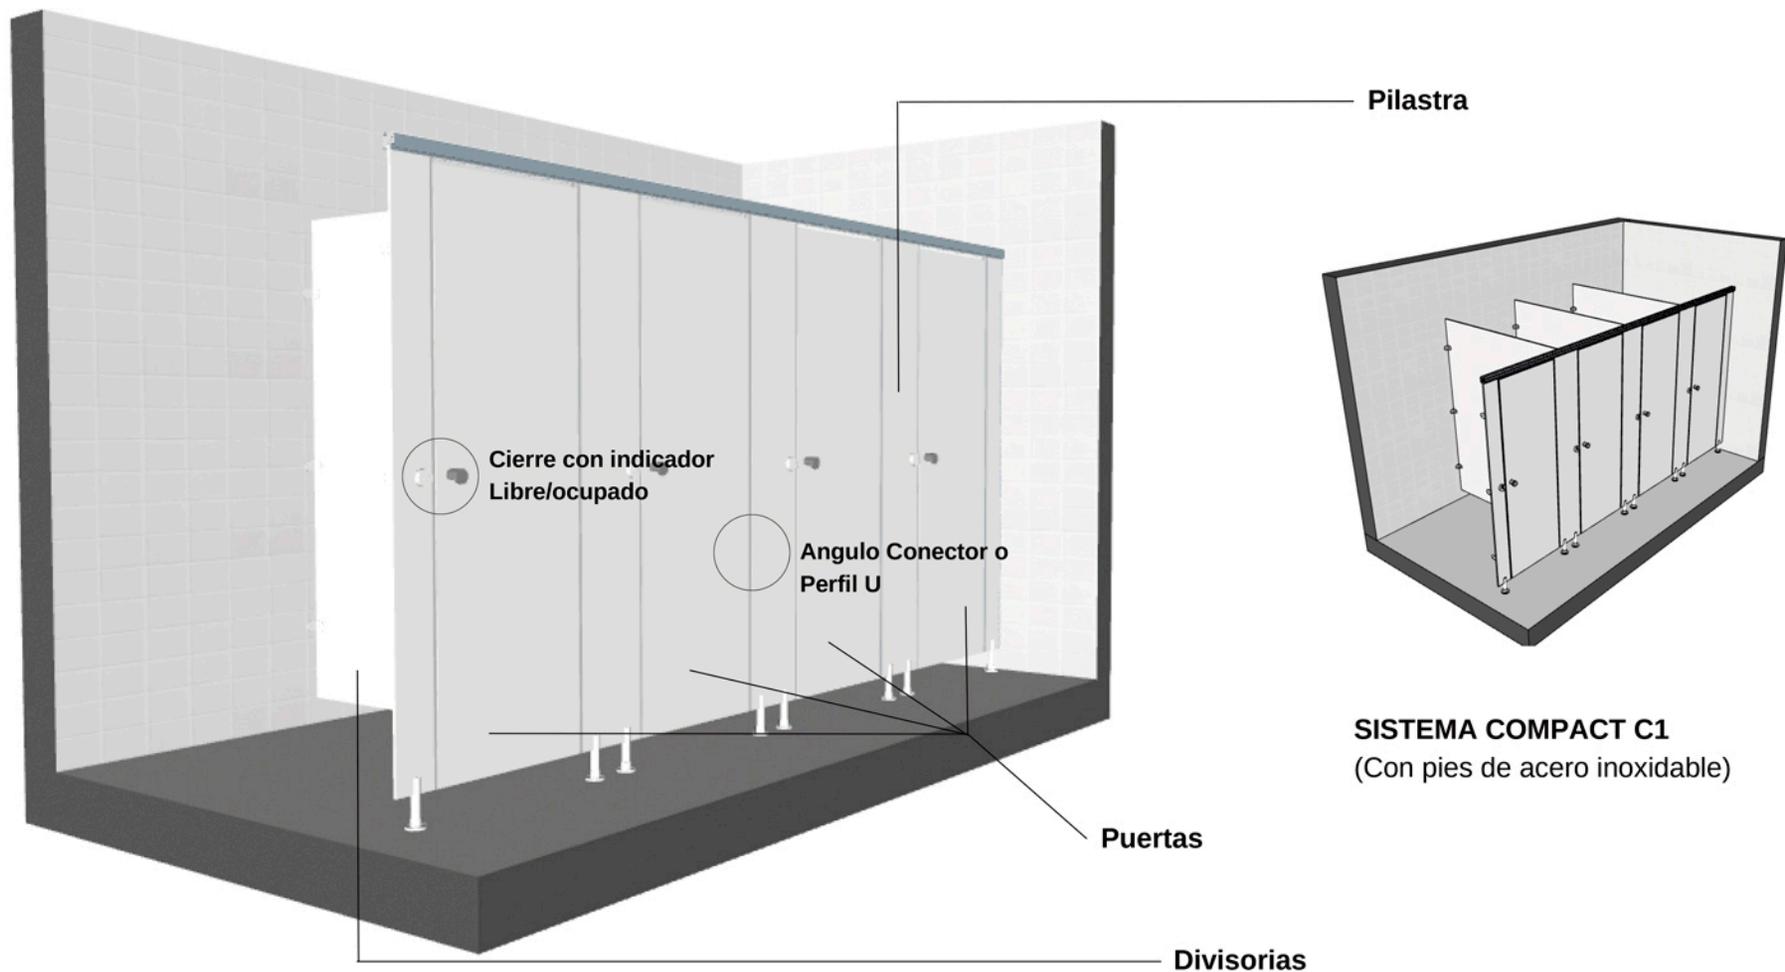


Paso 1: SISTEMA COMPACT C1

1. Coloca las pilastras en posición vertical.
2. Inserta las pilastras en el pie.
3. Perfora los agujeros en las pilastras y atornilla para conectar las pilastras con los pies.
4. Verifica que todos los tornillos estén bien ajustados y que la estructura esté sólidamente unida.

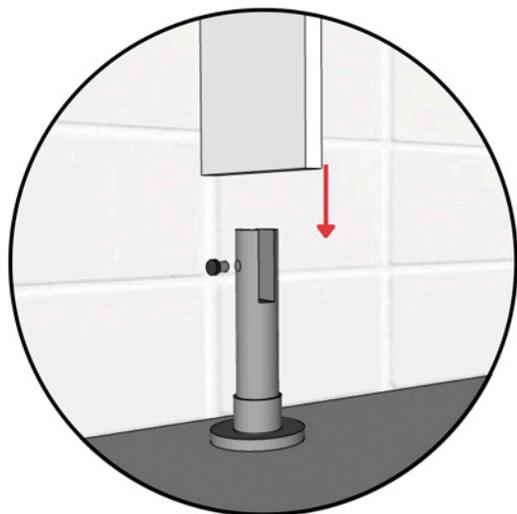


SISTEMA COMPACT C1
(Con pies de acero inoxidable)

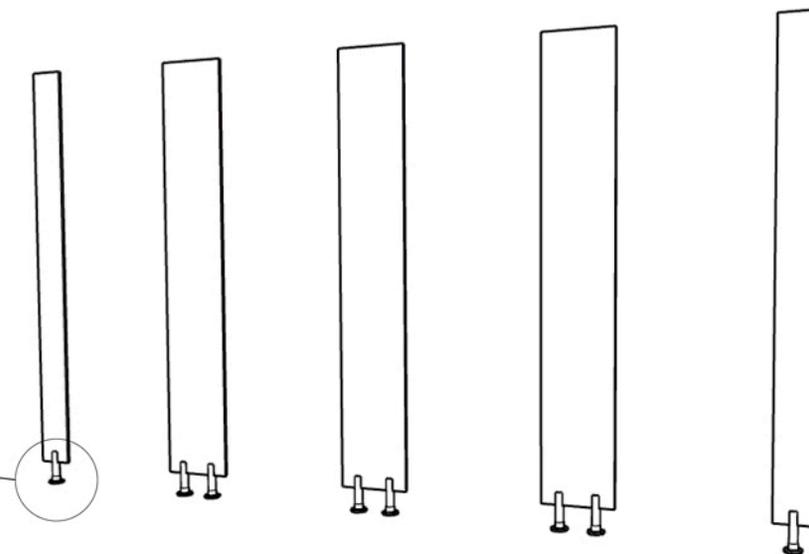


Paso 1: SISTEMA COMPACT C2

1. Coloca las pilastras en posición vertical.
2. Inserta las pilastras en el Soporte de Aluminio.
3. Tapa los extremos del Soporte de Aluminio con las tapas del soporte y atornilla.

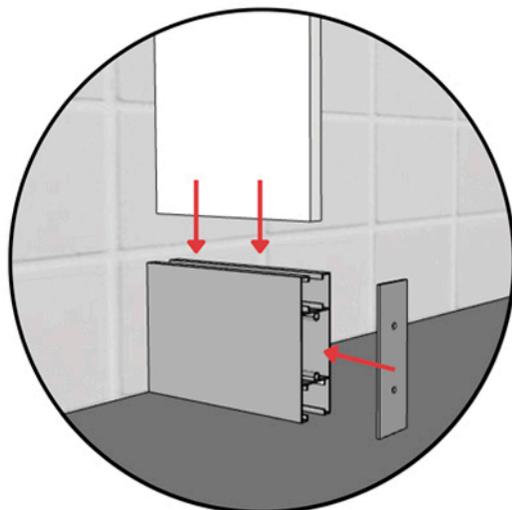


SISTEMA COMPACT C2
(Pilastra al suelo, sin pie)

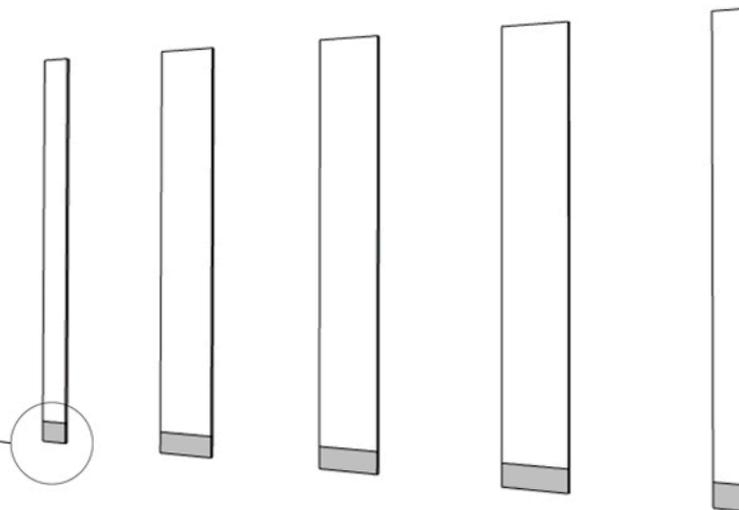



Paso 1: SISTEMA COMPACT C2


1. Coloca las pilastras en posición vertical.
2. Inserta las pilastras en el Soporte de Aluminio.
3. Tapa los extremos del Soporte de Aluminio con las tapas del soporte y atornilla.

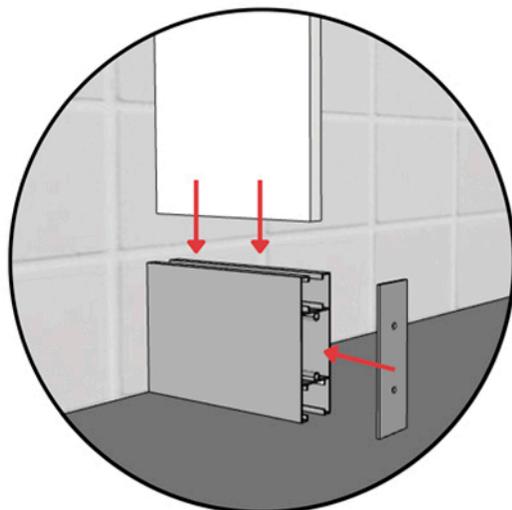

SISTEMA COMPACT C2
(Pilastra al suelo, sin pie)

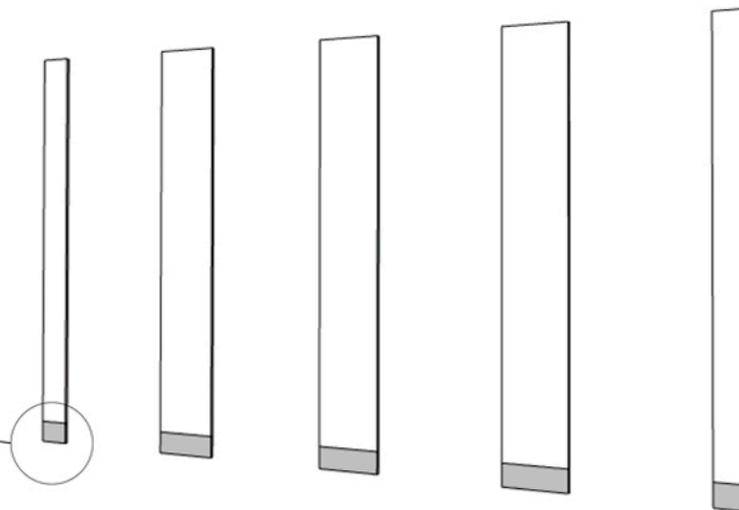

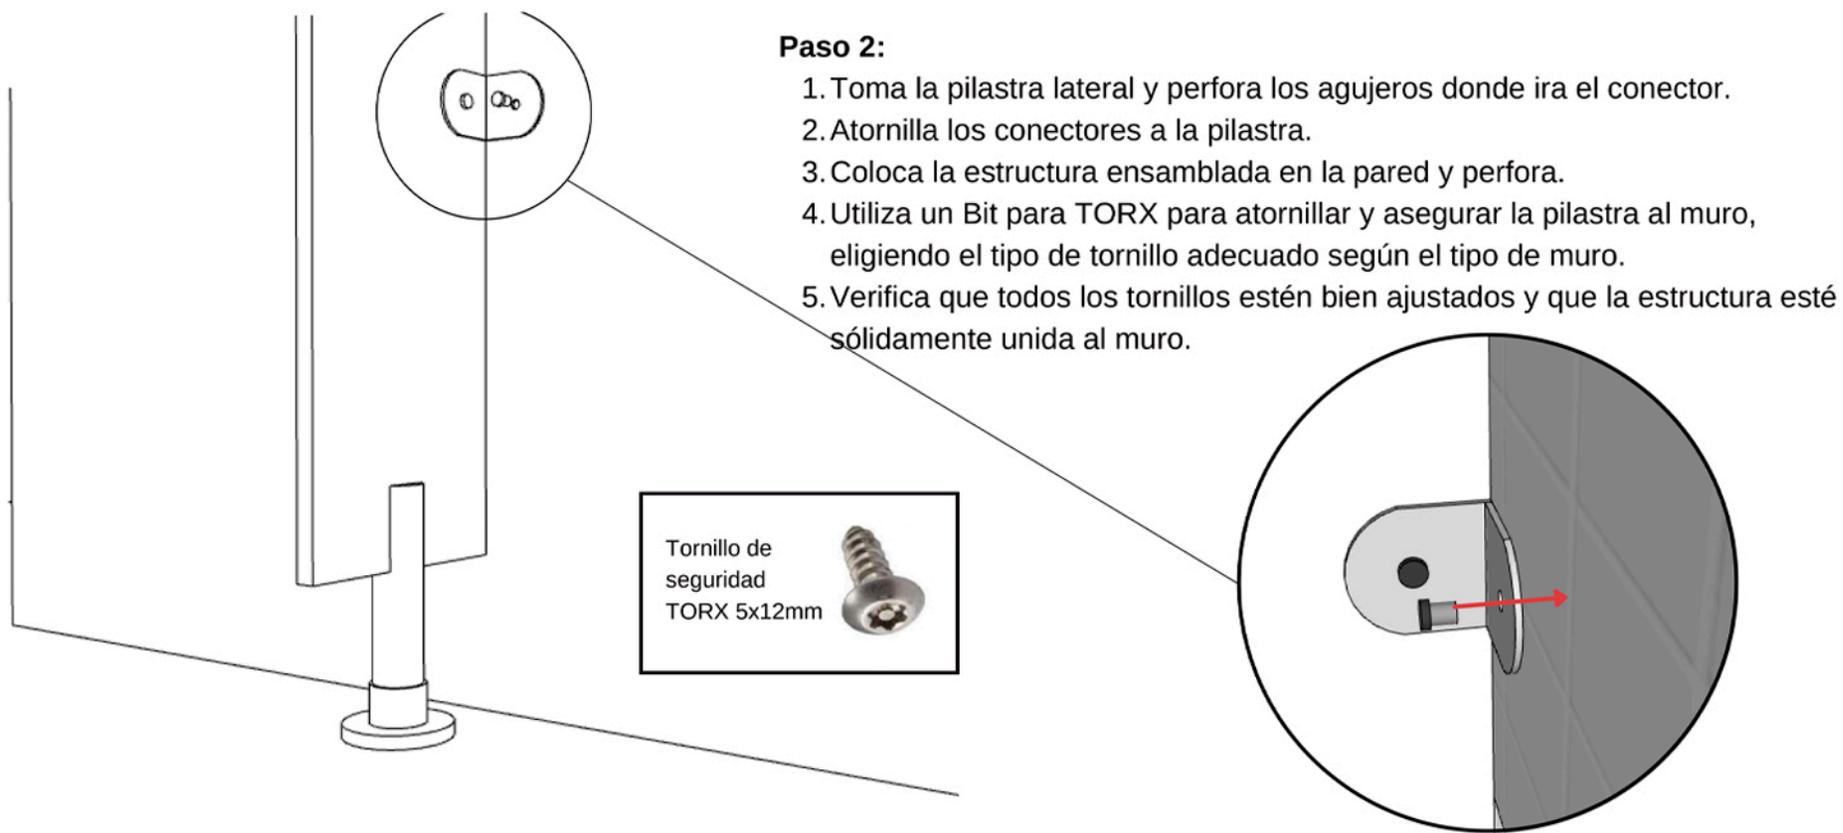

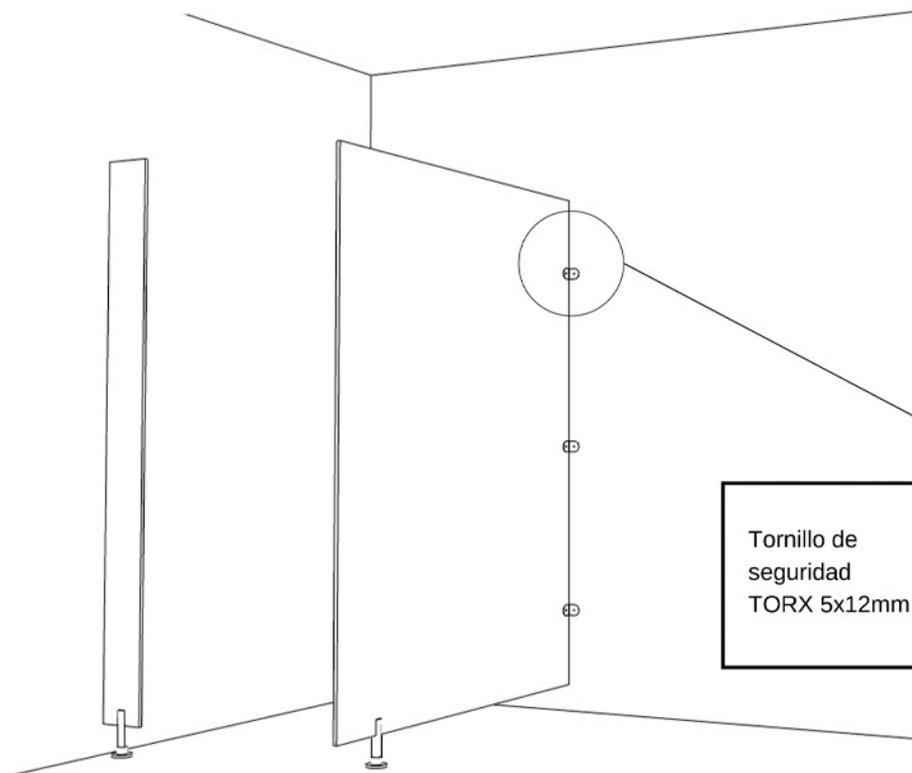


Tornillo de
seguridad
TORX 5x12mm





Paso 3: ANGULO CONECTOR


1. Toma la divisoria y perfora los agujeros donde ira el conector.
2. Atornilla los conectores a la divisoria.
3. Coloca la estructura ensamblada en la pared y perfora.
Apoyar la divisoria con un pie provisorio
4. Atornilla Bit para TORX y fija las divisorias al muro.
5. Verifica que todos los tornillos estén bien ajustados y que la estructura esté sólidamente unida al muro.

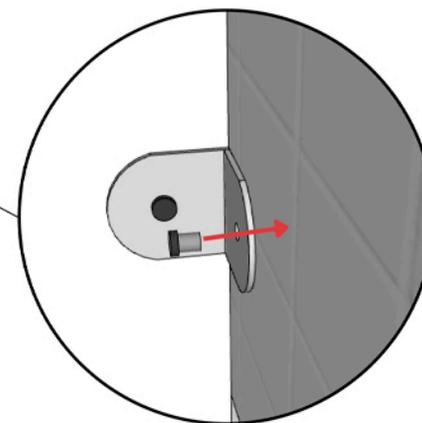

Paso 3: PERFIL U

1. Cortar perfil U a la medida de la divisoria
2. Atornilla el perfil al muro.
3. Coloca la divisoria en el perfil y perfora. Apoyar la divisoria con un pie provisorio.
4. Atornilla Bit para TORX y fija las divisorias al muro.
5. Verifica que todos los tornillos estén bien ajustados y que la estructura esté sólidamente unida al muro.

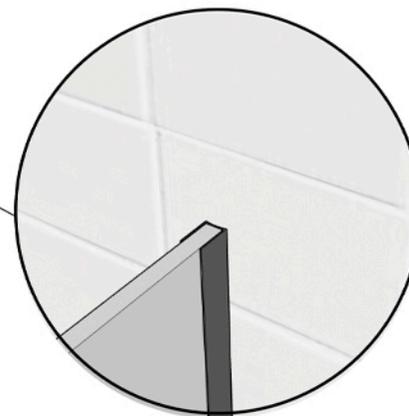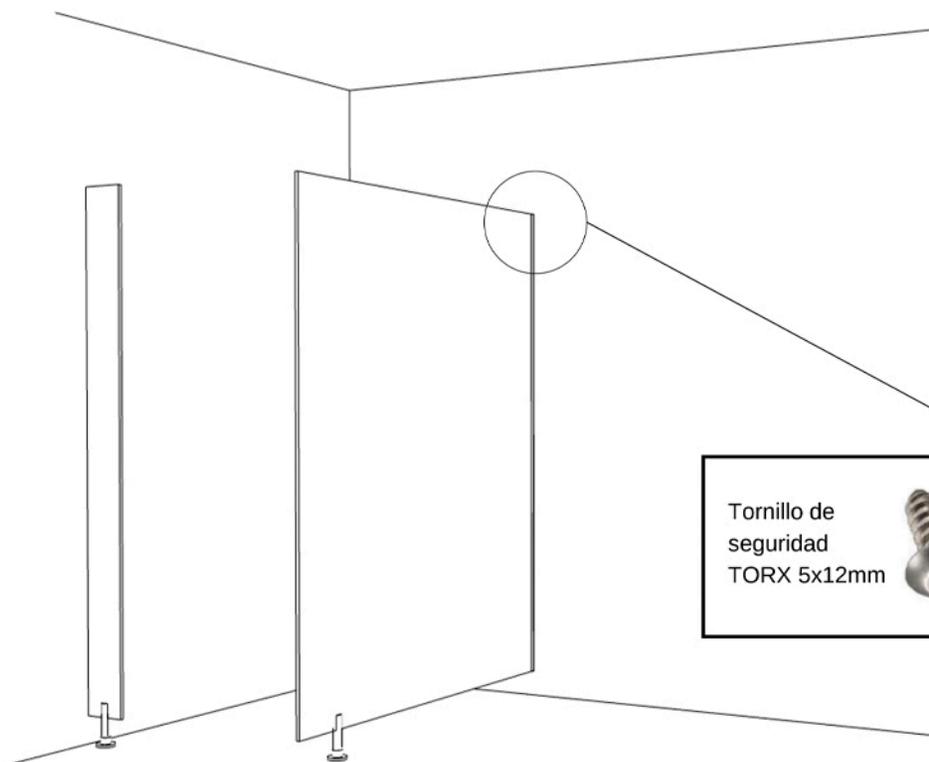

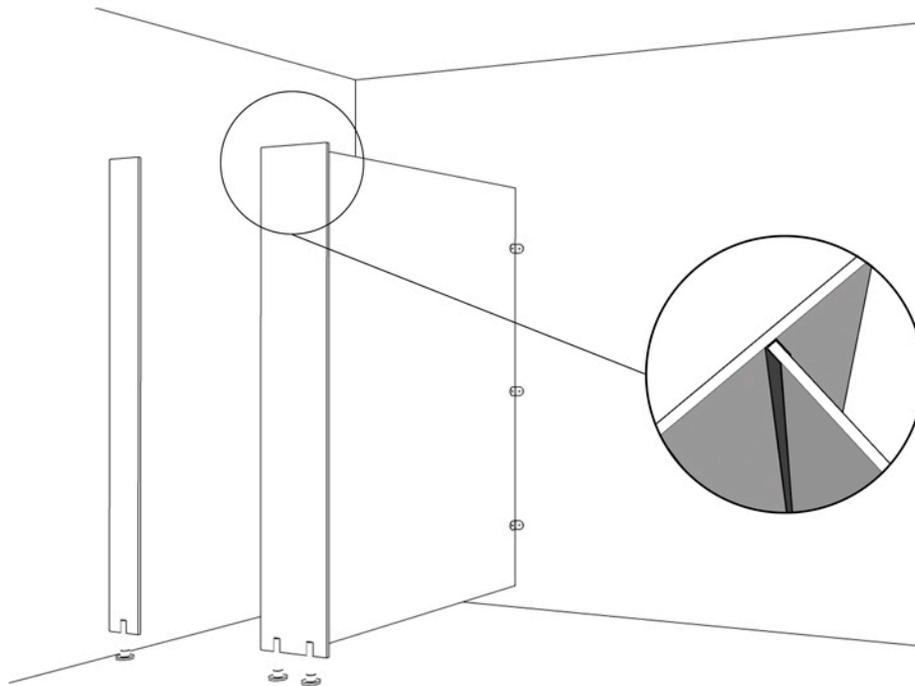


Paso 4: PERFIL U

1. Cortar perfil U a la medida de la divisoria.
2. Atornilla con Bit para TORX el perfil U a la pilastra.
3. Coloca la estructura ensamblada en la divisoria.
4. Atornilla con Bit para TORX y fija la pilastra al muro por los laterales.
5. Verifica que todos los tornillos estén bien ajustados y que la estructura esté sólidamente unida al muro.


Tornillo de
seguridad
TORX 5x12mm




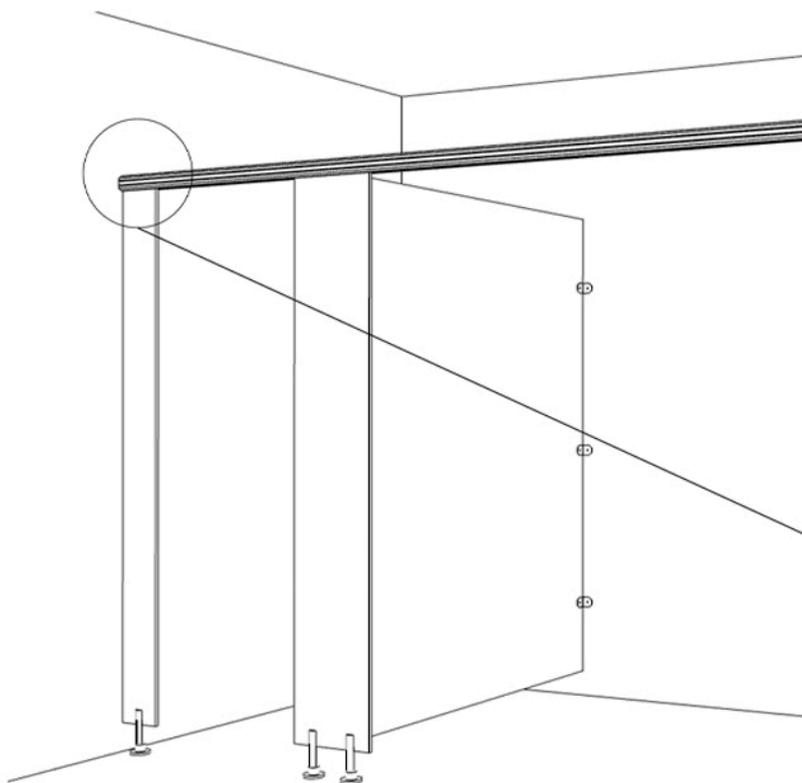

Paso 5: PERFIL H


1. Toma el perfil superior H y cortarla al largo de la estructura completa de cabinas.
2. Inserta el perfil en la parte superior de las pilastras.
3. Perfora los agujeros destinados a los tornillos en la parte superior del perfil
4. Utiliza tornillo para fijar el perfil a las pilastras.
5. Repite los mismo procesos 3 y 4 hasta llegar al otro extremo.

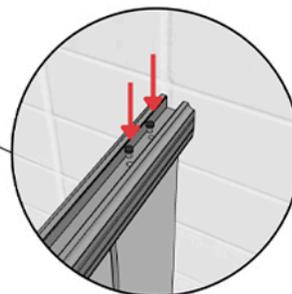


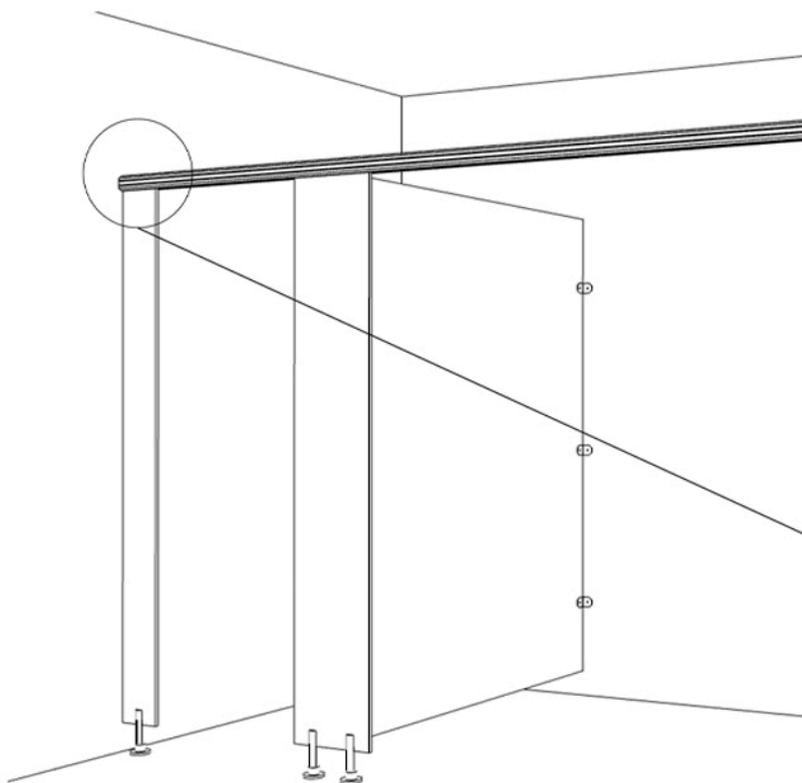

Paso 5: PERFIL H

1. Toma el perfil superior H y cortarla al largo de la estructura completa de cabinas.
2. Inserta el perfil en la parte superior de las pilastras.
3. Perfora los agujeros destinados a los tornillos en la parte superior del perfil
4. Utiliza tornillo para fijar el perfil a las pilastras.
5. Repite los mismo procesos 3 y 4 hasta llegar al otro extremo.

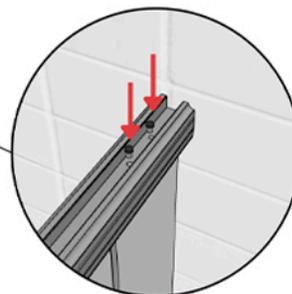


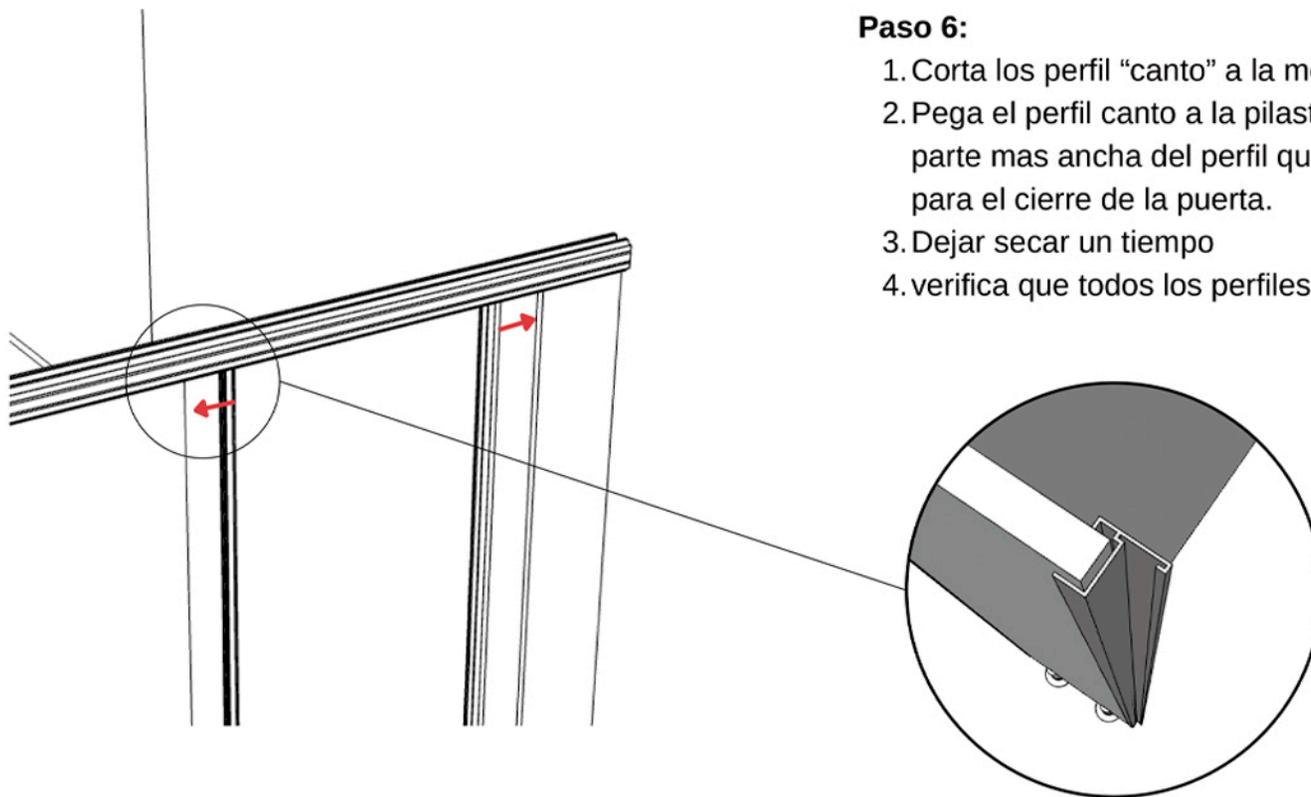

Paso 6:



1. Corta los perfil "canto" a la medida de las pilastras.
2. Pega el perfil canto a la pilastra con pegamento, asegúrate de la parte mas ancha del perfil quede en la parte exterior de la cabina para el cierre de la puerta.
3. Dejar secar un tiempo
4. verifica que todos los perfiles queden bien afirmados.


Perfil Canto

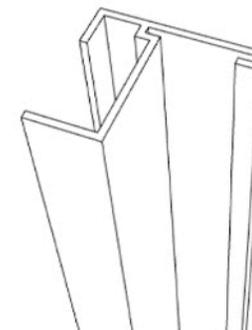

Paso 7:

1. Antes de instalar la puerta, asegúrate de que este nivelada las cabinas.
2. Realiza agujeros según el tipo de bisagra en el panel de la puerta.
3. Une la puerta y atornilla con Bit para TORX las bisagras.
4. Una vez instalada la puerta, coloca la cierre en el orificio correspondiente de la pilastra.

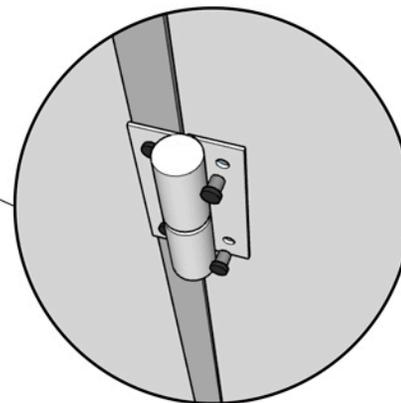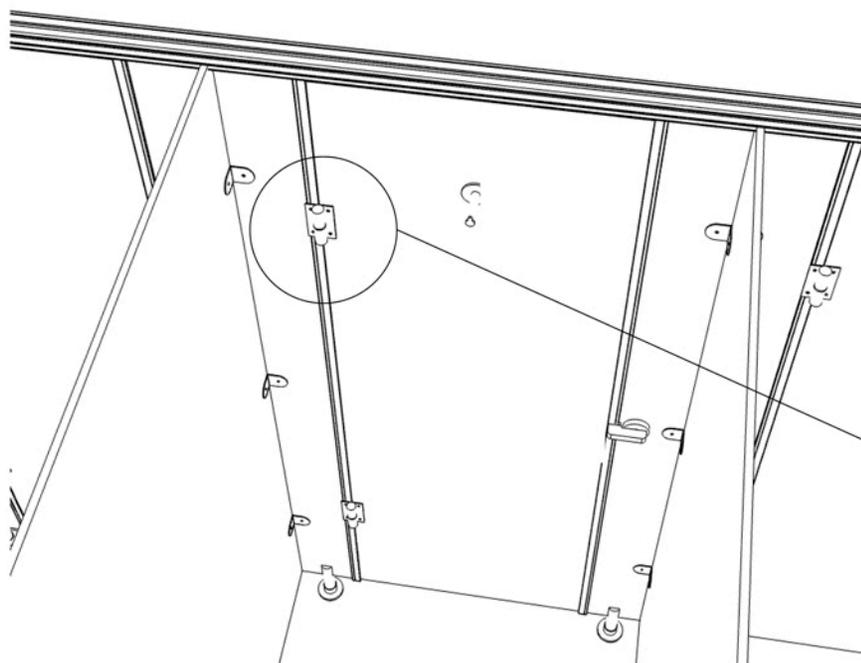

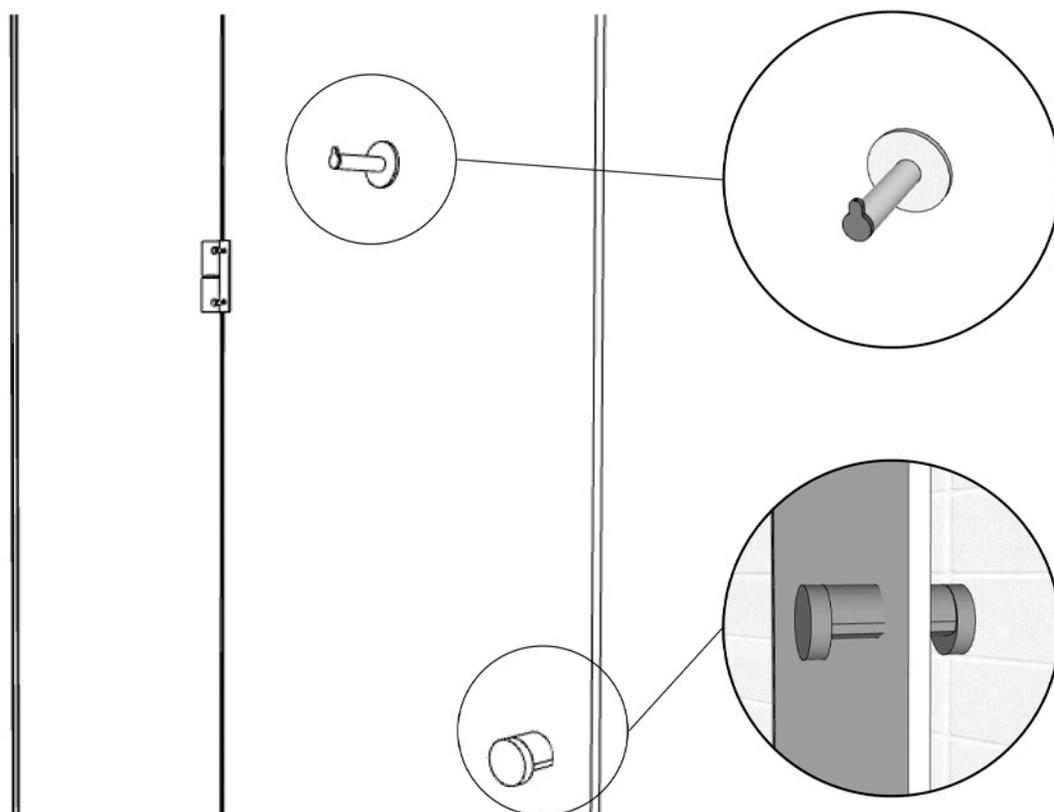

Paso 8:

1. Toma las puertas y marca los puntos donde perforarás los agujeros para la instalación de los pomo y perfora.
2. Coloca las puertas en posición vertical, con la apertura orientada hacia adelante y las superficies de instalación de los cierres frente a ti.
3. Inserta los componentes del pomo en los agujeros correspondientes.
4. Utiliza las herramientas y accesorios proporcionados para asegurar y fijar los componentes en su lugar.
5. Después de instalar el pomo en una puerta, repite el proceso en la otra puerta.
6. Instala el perchero según diseño.

La información facilitada en este documento es exclusivamente para fines de información general. No todas las instrucciones mencionadas y mostradas en este documento son apropiados o adecuados para todas las áreas de aplicación. Todos los clientes y terceros están obligados a informarse a fondo sobre los productos incluyendo su idoneidad para determinados propósitos. Se recomienda explícitamente que usted y otros usuarios de este documento busquen asesoramiento independiente de expertos respecto a los requisitos locales de planificación y uso, las leyes, reglamentos, normas, directrices y normas de ensayo. Compact no acepta ninguna responsabilidad en relación con el uso de este documento. El proyectista y el operario son los únicos responsables de una correcta y adecuada planificación y ejecución del trabajo.

