


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

COMPACT[®]
PanArq

MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS





MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS

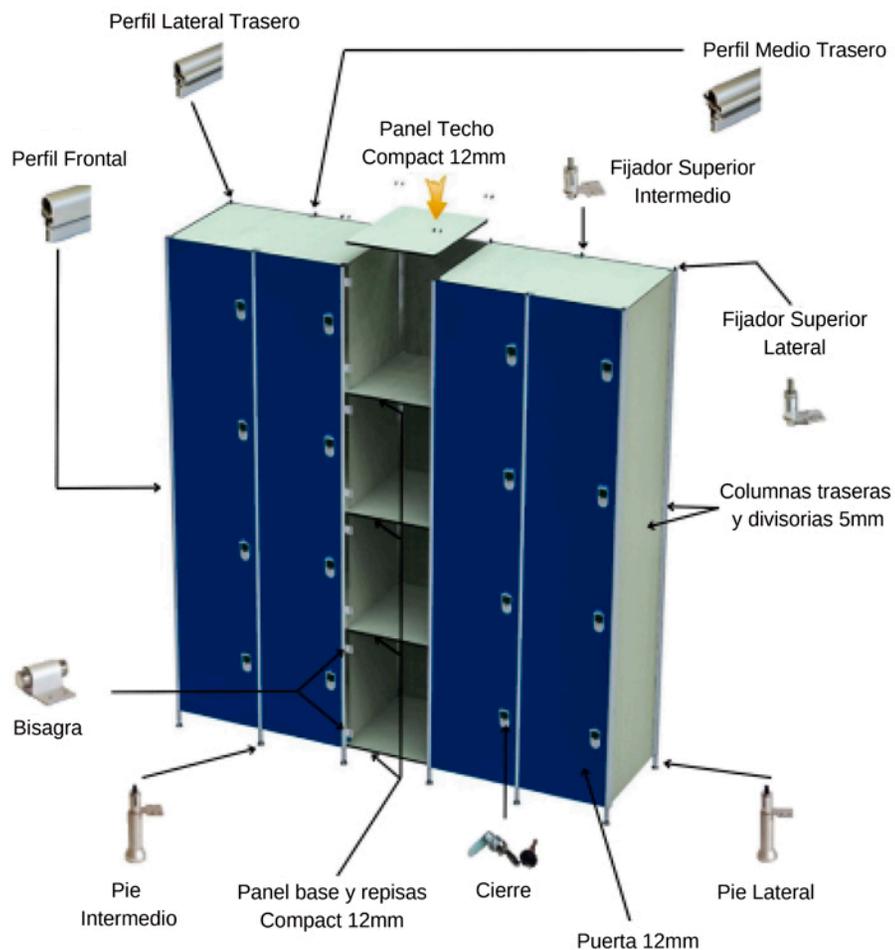

Nombre	Referencia	Foto
Pilar trasero lateral	RC-14	
limitador puerta	RC-15	
Pilar frontal	RC-16	
Pilar trasero intermedio	RC-17	
cobertura pilar	RC-18	
Pie intermedio	RC-08	
Pie lateral	RC-09	

Nombre	Referencia	Foto
fijador superior lateral	RC-10	
Fijador superior intermedio	RC-11	
Bisagra	RC-12	
Accesorio fijador	RC-13	
Cierre	FL01-1	
Tornillo M4*8 (Bolsa de 1.000 un)	M4*8	
Tornillo M4*10 (Bolsa de 1.000 un)	M4*10	

MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS

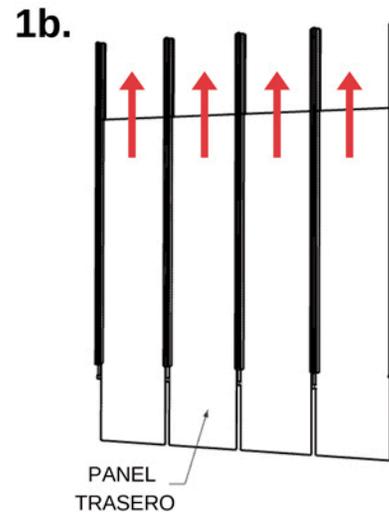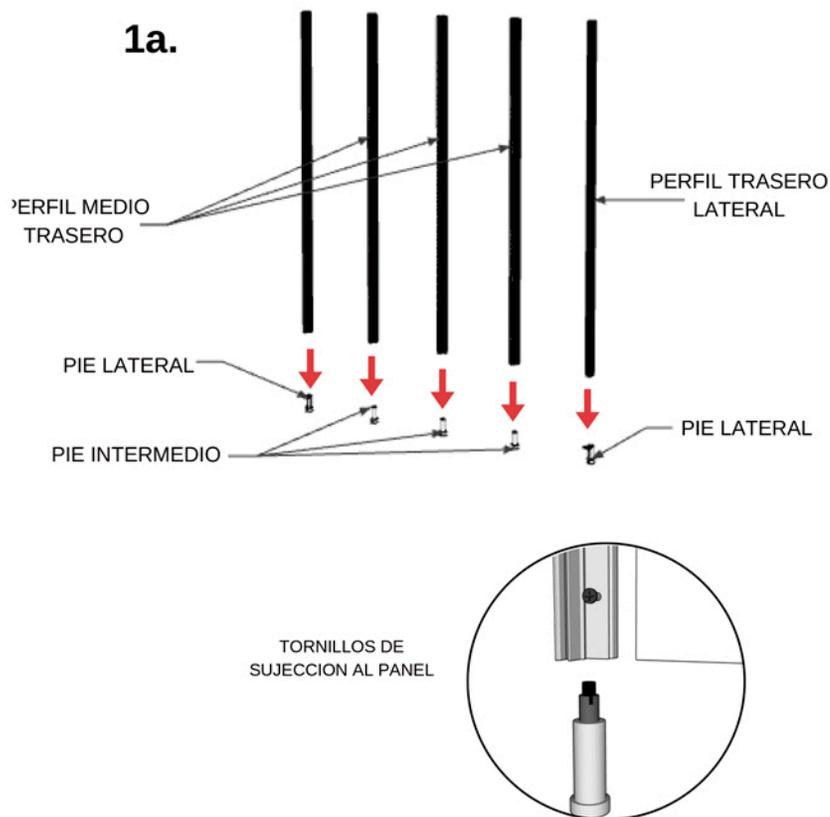


Paso 1a:

1. Coloca los pilares traseros laterales y los perfiles medio trasero en posición vertical.
2. Inserta el perfil trasero lateral en el Pie Lateral. Inserta el perfil medio en el Pie Intermedio.

Paso 1b:

1. Coloca los paneles traseros en posición vertical, con la parte frontal orientada hacia ti.
2. Toma los perfiles con los pies ya unidos en el paso 1a y alinea los paneles traseros entre cada perfil.
3. Perfora los agujeros destinados a los tornillos y emplea los tornillos M4*8 para fijar de manera segura los pilares y los perfiles traseros a los paneles posteriores. Asegúrate de apretar los tornillos de forma uniforme en todas las uniones.


MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS

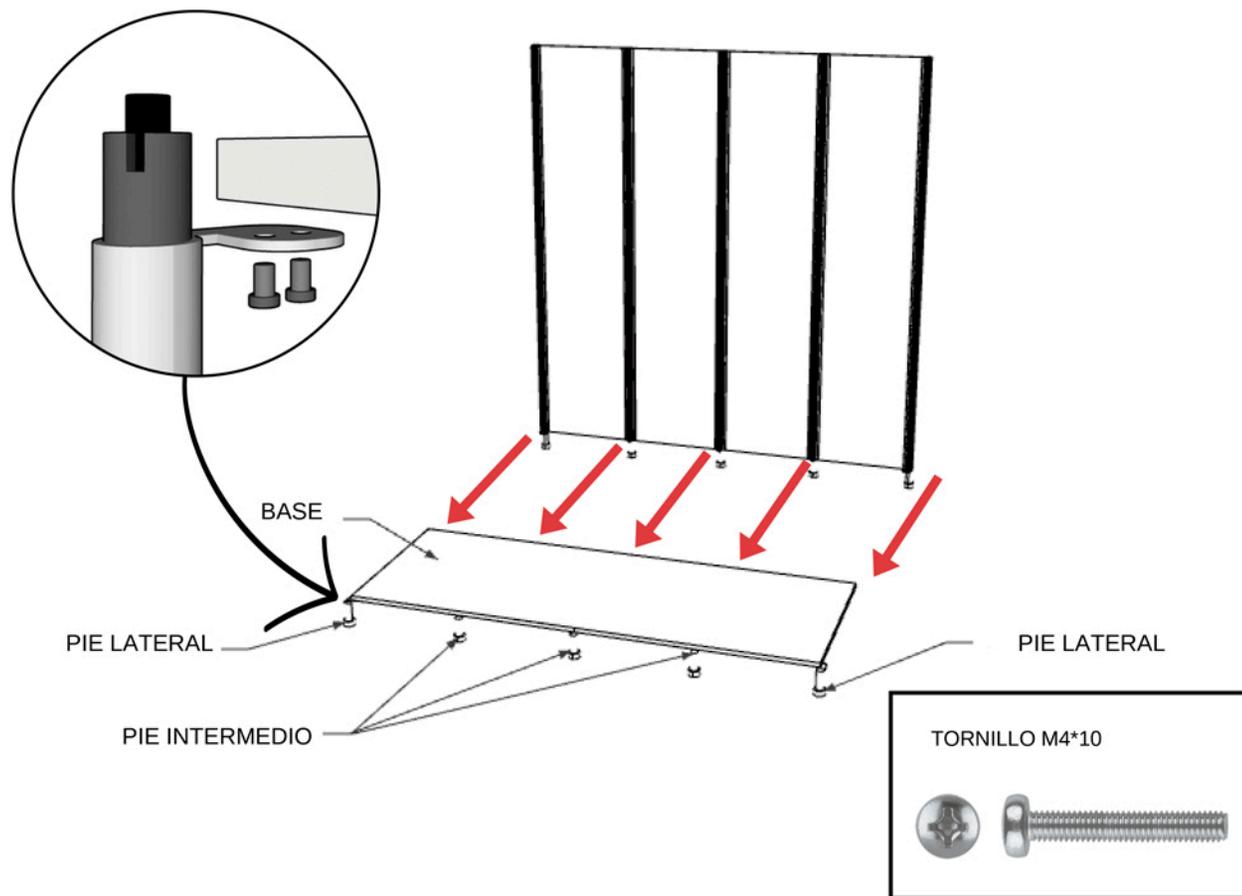

Paso 2:

1. Coloca la base en el suelo en la posición horizontal.
2. Toma la estructura trasera que has ensamblado en el paso 1b y atornilla la base en cada pie (ver detalle).
3. Utiliza los tornillos (M4*8) para fijar los perfiles traseros a la base. Asegúrate de apretar los tornillos de manera uniforme para garantizar una conexión segura entre la estructura trasera y la base.
4. Ahora, toma los pies laterales y pies intermedios de adelante. Alinea los orificios de los pies y atornilla a la base con tornillo M4*10.
5. Verifica que todos los tornillos estén bien ajustados y que la estructura esté sólidamente unida a la base.

MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS

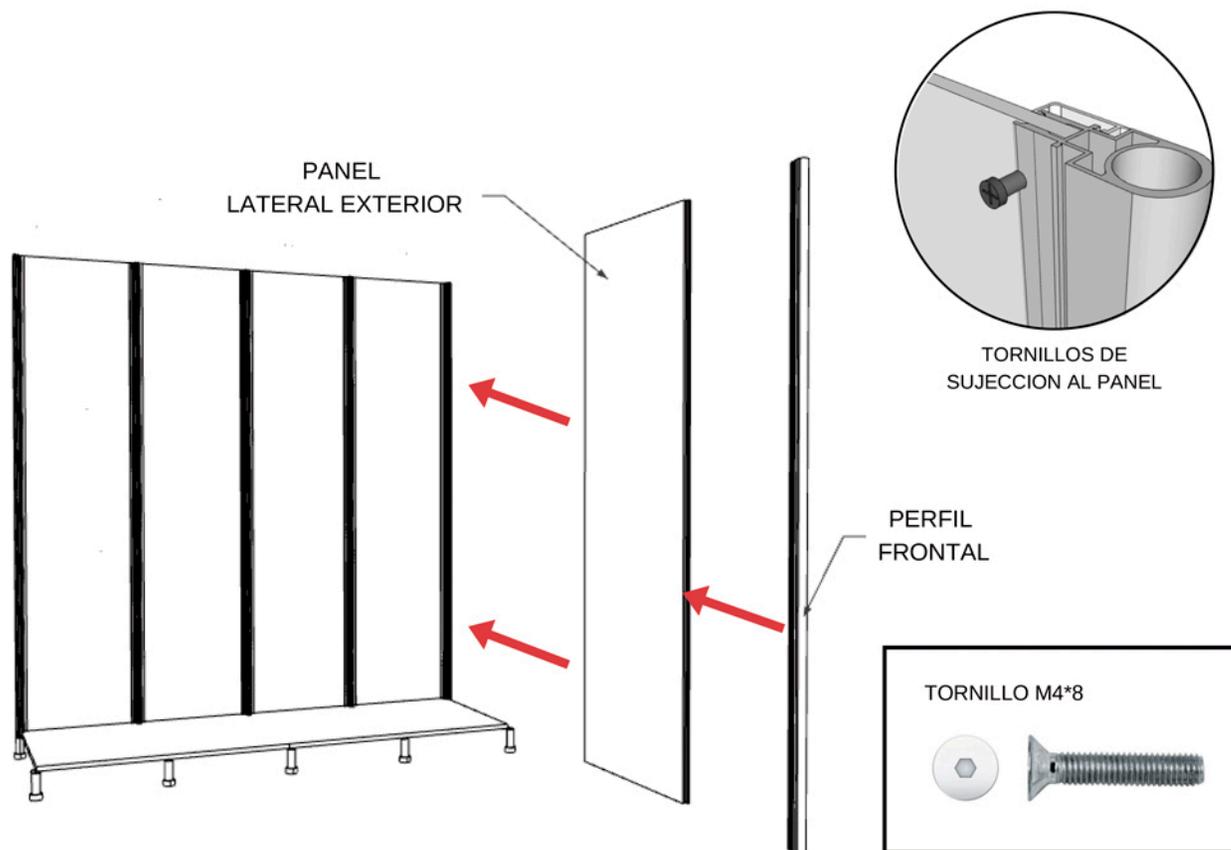


Paso 3:

(Nota: Si la puerta del Locker abre a la izquierda, comenzaremos desde la derecha para asegurar la correcta orientación de los componentes)

1. Comenzando desde la derecha de la estructura, toma el panel lateral correspondiente en posición vertical.
2. Une el perfil lateral trasero al panel lateral exterior, para marcar los puntos a perforar.
3. Perfora los agujeros en los puntos para los tornillos y emplea los tornillos suministrados (M4*8) para conectar el perfil lateral trasero al panel lateral. Asegúrate de apretar los tornillos de forma uniforme para garantizar una unión sólida y segura.
4. Repetir el mismo paso con el perfil frontal.


MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS

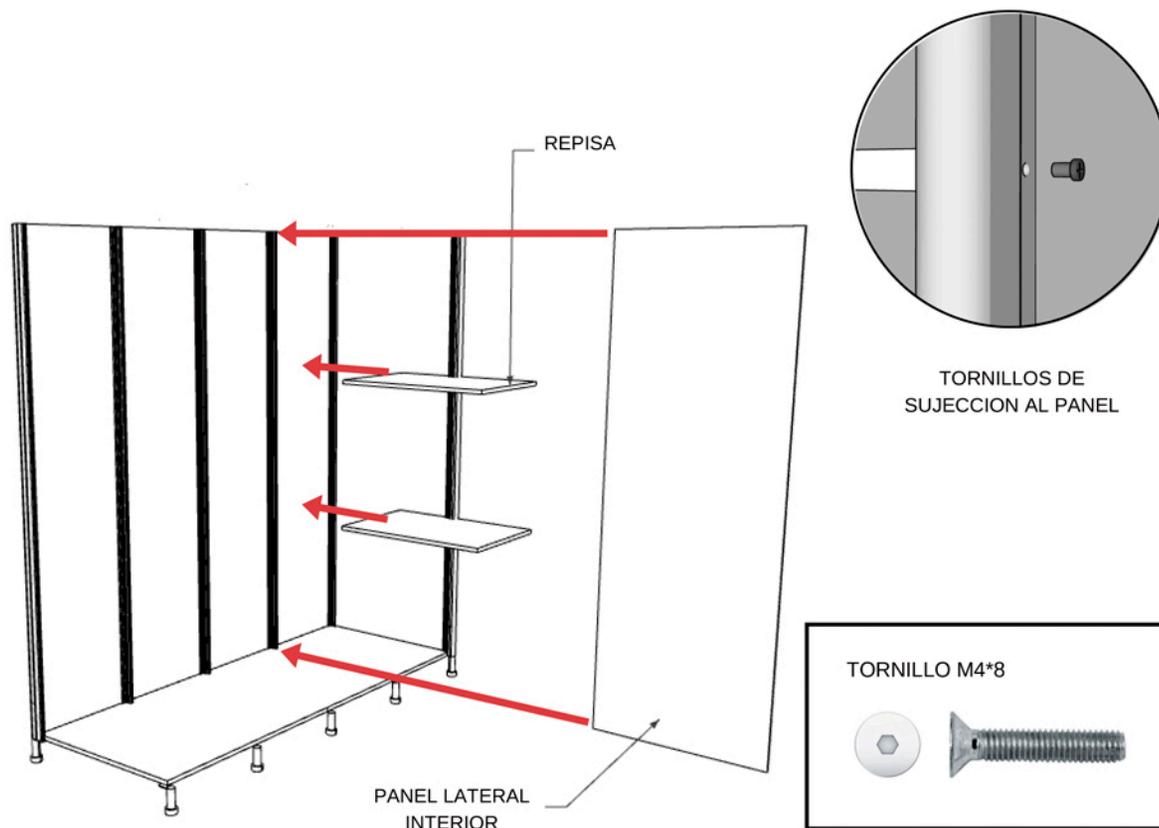

Paso 4:

1. Comenzando desde la parte superior de la estructura, toma la primera repisa y alinea, marca y perfora para fijar al panel lateral exterior (El tornillo debe ubicarse en el lugar donde ira el perfil)
2. Perfora los agujeros para los tornillos y emplea los tornillos M4*8 para conectar la repisa a los pilares traseros y frontales. Comienza el proceso desde la parte superior y progresa hacia abajo.
3. Repite el proceso para instalar las repisas restantes de la primera columna.
4. Una vez que todas las repisas estén aseguradas en su lugar, toma el panel lateral interior correspondiente y colócalo en posición vertical.
5. Alinea los orificios en el panel lateral interior con los orificios en los pilares traseros y frontales.
6. Perforar y utiliza los tornillos M4*8 para unir el panel lateral interior a los pilares traseros y frontales.

MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS

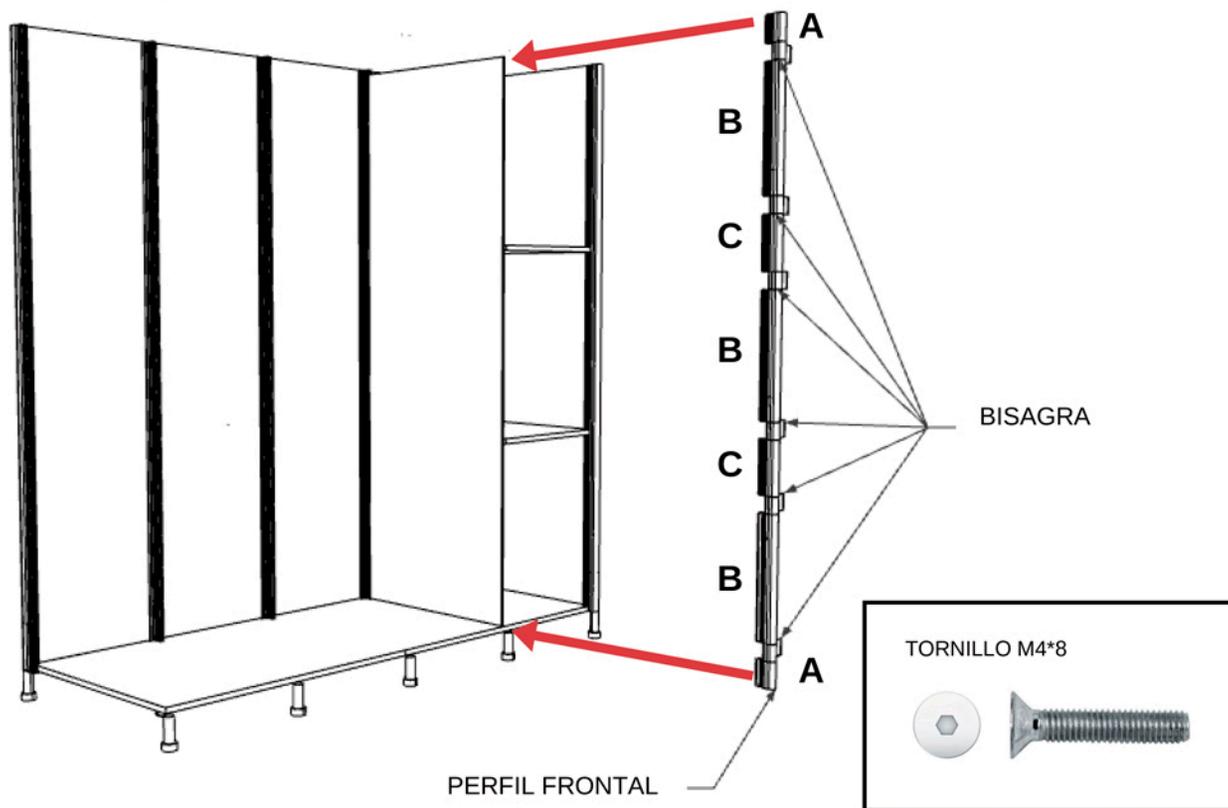


Paso 5:

1. Medir perfiles frontal para insertar las bisagras, e debe cortar el perfil de acuerdo al ejemplo.
2. Una vez armado el perfil con las bisagras, inserta en el pie intermedio y colócala en posición vertical, con el panel lateral interior orientado hacia adentro.
3. Perfora los agujeros necesarios y emplea los tornillos M4*8 para conectar el perfil frontal al panel lateral interior. Asegúrate de apretar los tornillos de manera uniforme para preservar la estabilidad y lograr una alineación adecuada.
4. Verifica que todos los elementos estén bien asegurados y alineados correctamente.

Repite el Paso 4 y el Paso 5 hasta llegar al otro extremo de la estructura, asegurándote de seguir el mismo proceso para cada sección.


MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS

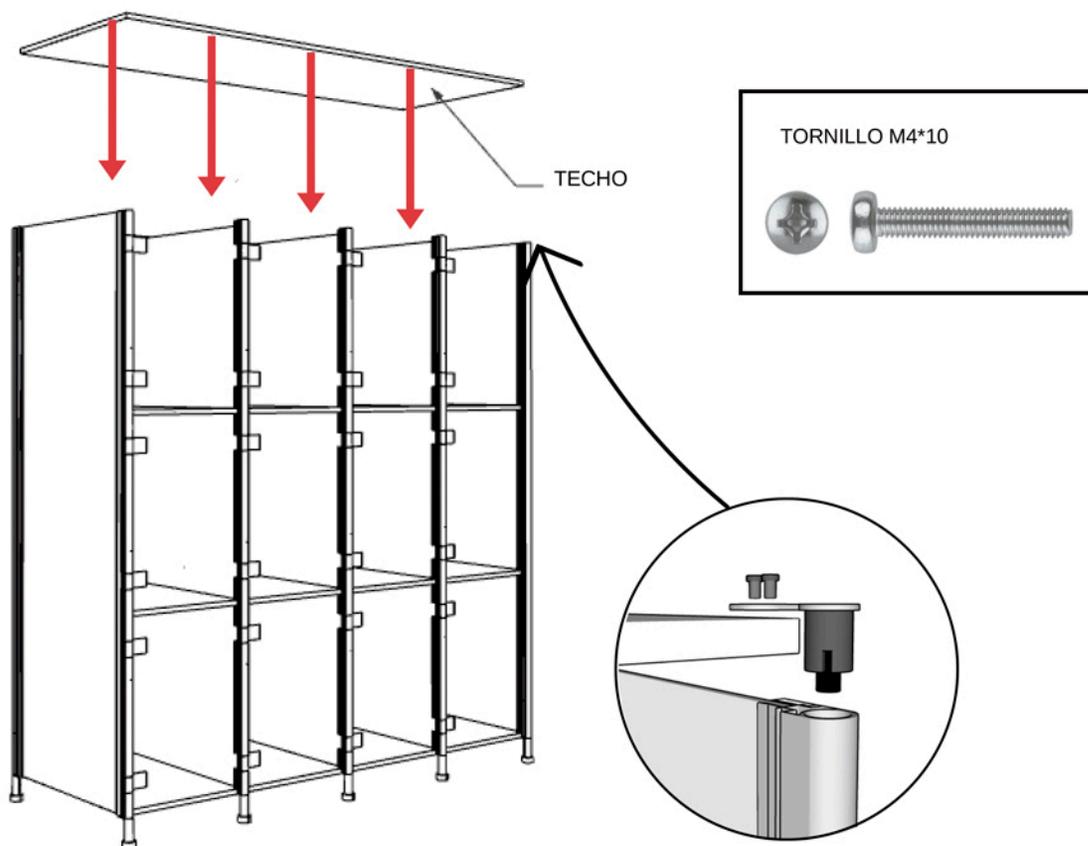




Paso 6:

1. Toma el panel techo y colócalo sobre la estructura, asegurándote de que esté alineado correctamente con los perfiles y pilares.
2. Alinea los orificios en el panel techo con los orificios correspondientes en los perfiles y pilares.
3. Inserta los fijadores superiores en cada uno de los perfiles, pre-perfora y atornilla con M4*10.
4. Verifica que el panel techo esté correctamente instalado y que los fijadores superiores laterales e intermedios estén bien asegurados en su lugar.


MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS

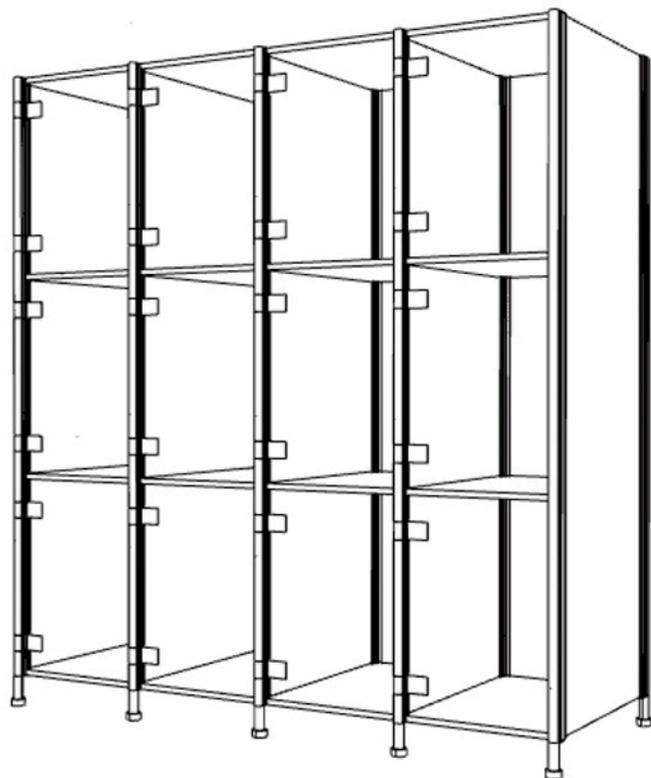

Paso 7: Instalar cobertura pilar y limitador puerta

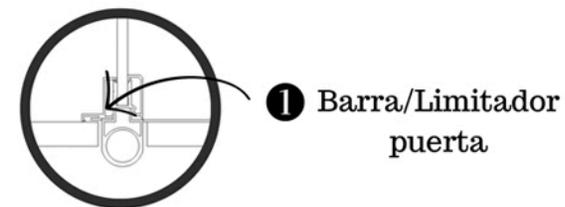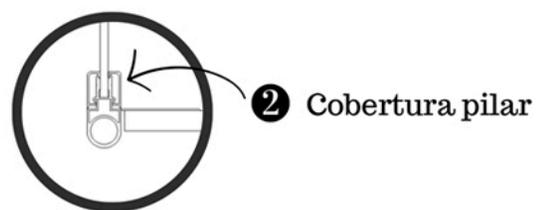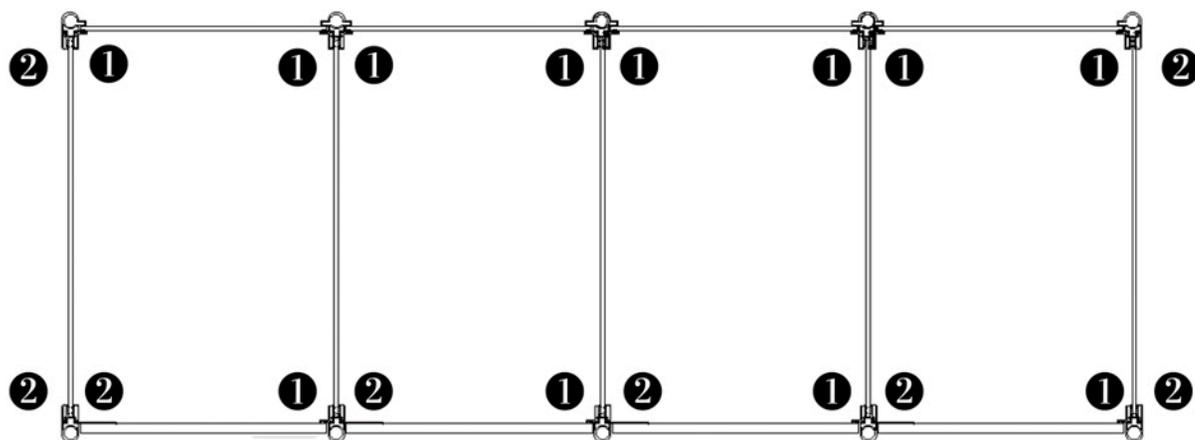



MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS

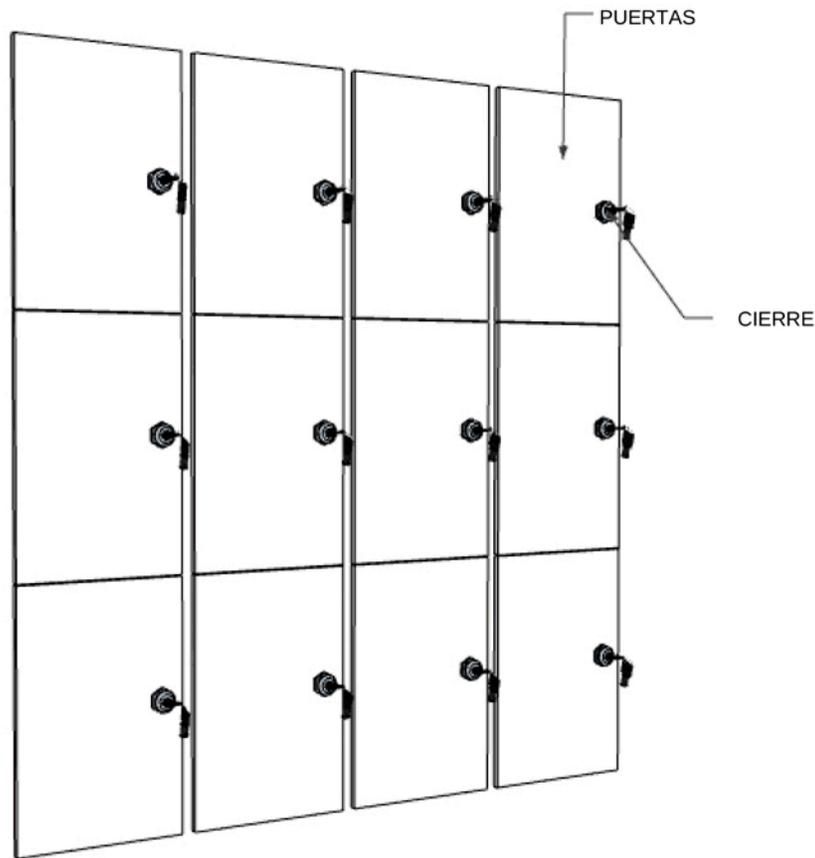

Paso 8:

1. Toma las puertas y marca los puntos donde perforarás los agujeros para la instalación de los cerrajes.
2. Coloca las puertas en posición vertical, con la apertura orientada hacia adelante y las superficies de instalación de los cerrajes frente a ti.
3. Utilizando las marcas que has hecho previamente, perfora cuidadosamente los agujeros en las ubicaciones designadas en las puertas.
4. Inserta los componentes del cierre en los agujeros correspondientes. Esto puede incluir el cilindro de la cerradura y otros elementos según las instrucciones específicas del cierre.
5. Utiliza las herramientas y accesorios proporcionados con el cierre para asegurar y fijar los componentes en su lugar.
6. Después de instalar el cierre en una puerta, repite el proceso en la otra puerta, manteniendo la coherencia en la ubicación y alineación de los cerrajes en ambas puertas.

MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS

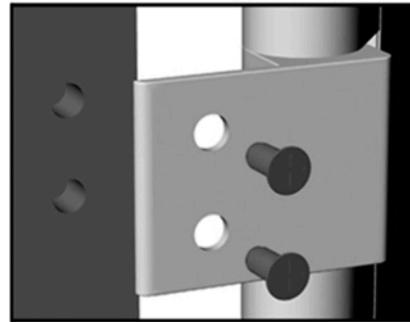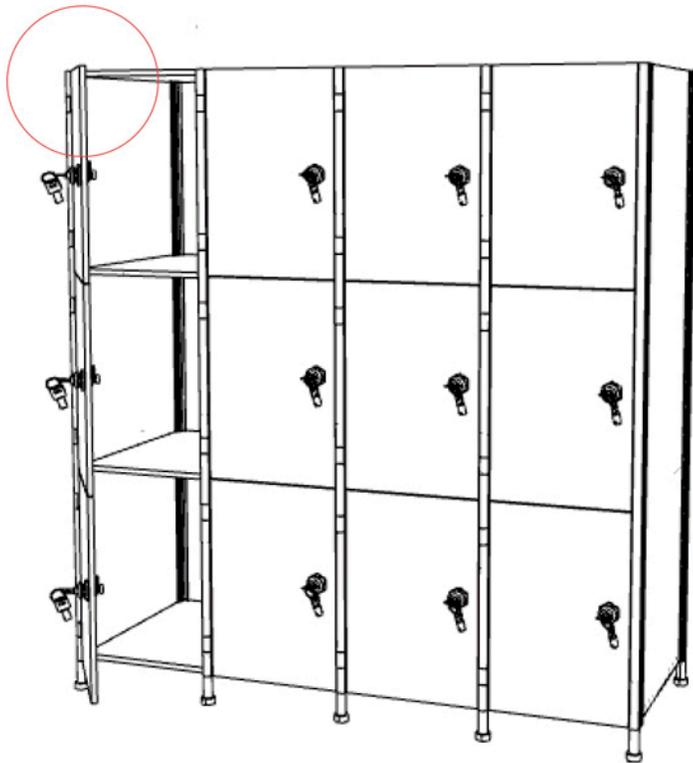

Paso 8: Instalación de la Puerta

1. Antes de instalar la puerta, asegúrate de nivelar todo el casillero.
2. Realiza dos agujeros en el panel de la puerta.
3. Une la puerta y la bisagra utilizando tornillos.
4. Una vez instalada la puerta, coloca la cerradura en el orificio correspondiente de la puerta.

Nota: La distancia entre la puerta de arriba y abajo es de 2 mm

MANUAL INSTALACIÓN COMPACT LOCKERS



La información facilitada en este documento es exclusivamente para fines de información general. No todas las instrucciones mencionadas y mostradas en este documento son apropiados o adecuados para todas las áreas de aplicación. Todos los clientes y terceros están obligados a informarse a fondo sobre los productos incluyendo su idoneidad para determinados propósitos. Se recomienda explícitamente que usted y otros usuarios de este documento busquen asesoramiento independiente de expertos respecto a los requisitos locales de planificación y uso, las leyes, reglamentos, normas, directrices y normas de ensayo. Compact no acepta ninguna responsabilidad en relación con el uso de este documento. El proyectista y el operario son los únicos responsables de una correcta y adecuada planificación y ejecución del trabajo.

